


Модель «Лист»

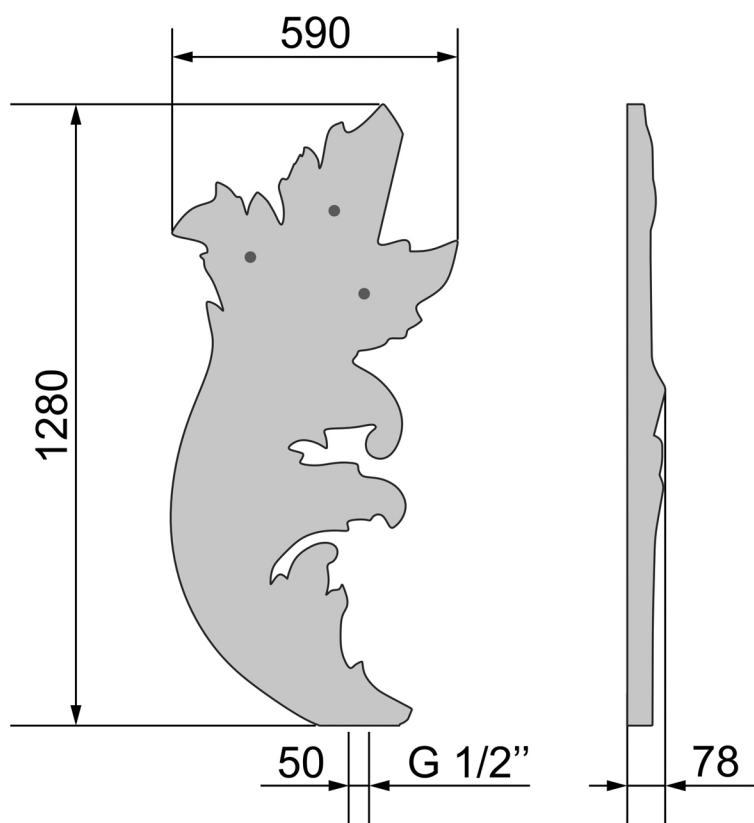

Общие рекомендации

Монтаж дизайн-радиаторов Loten должен выполнять специалист, имеющий соответствующую квалификацию. Неквалифицированный монтаж, а также несоблюдение требований настоящего руководства может привести к повреждению прибора, нанесению материального ущерба и представлять опасность для жизни. В случае несоблюдения требований настоящего руководства производитель не несет ответственности за повреждения и последующий материальный ущерб.

Параметры эксплуатации:

- для систем центрального отопления и ГВС;
- рабочее давление теплоносителя не более 16 бар;
- давление гидравлических испытаний 25 бар;
- рабочая температура теплоносителя не более 130 °C.

Не допускается механическое воздействие на элементы дизайн-радиаторов.




При необходимости задавайте все возникающие вопросы в сервисный центр.
Тел. (499) 409-50-71
info@loten.ru

Водяное исполнение,
мощность, кВт

0,95

Высота*Ширина*Глубина,
мм


1800*530*54

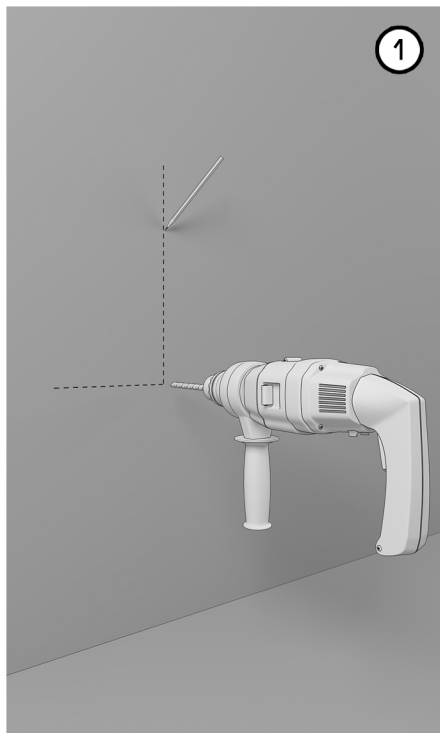


Приклейте скотчем бумажный шаблон в то место, где будет размещаться прибор.

Просверлите отверстия в стене по меткам на шаблоне.

Уберите бумажный шаблон.

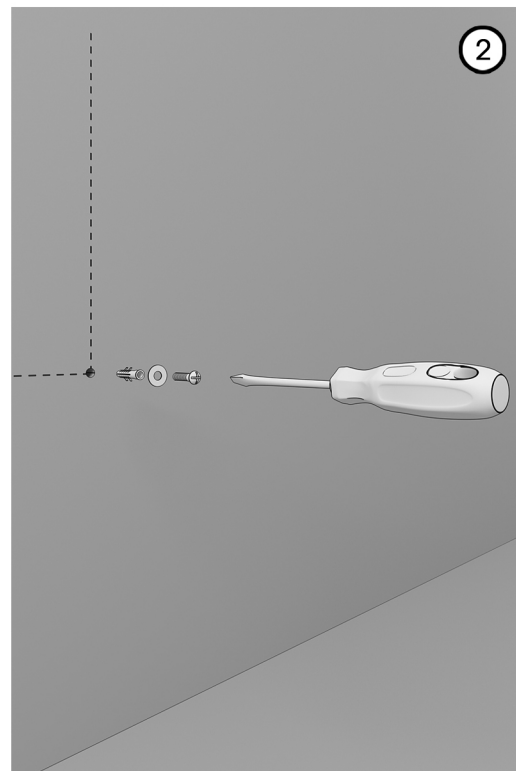

Закрутите анкерные болты в местах крепления.

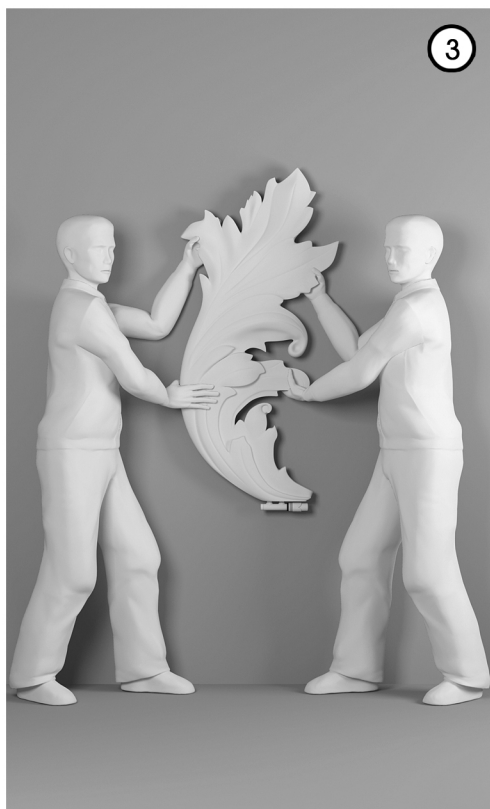

Навесьте прибор на анкерные болты.



Перед подключением труб убедитесь, что прибор жестко закреплен на стене.

Выполните подсоединение штуцеров прибора с подводными трубами. При присоединении прибора следует соблюдать осторожность.

Откройте подачу воды, после чего удалите воздух из системы с помощью крана Маевского.