


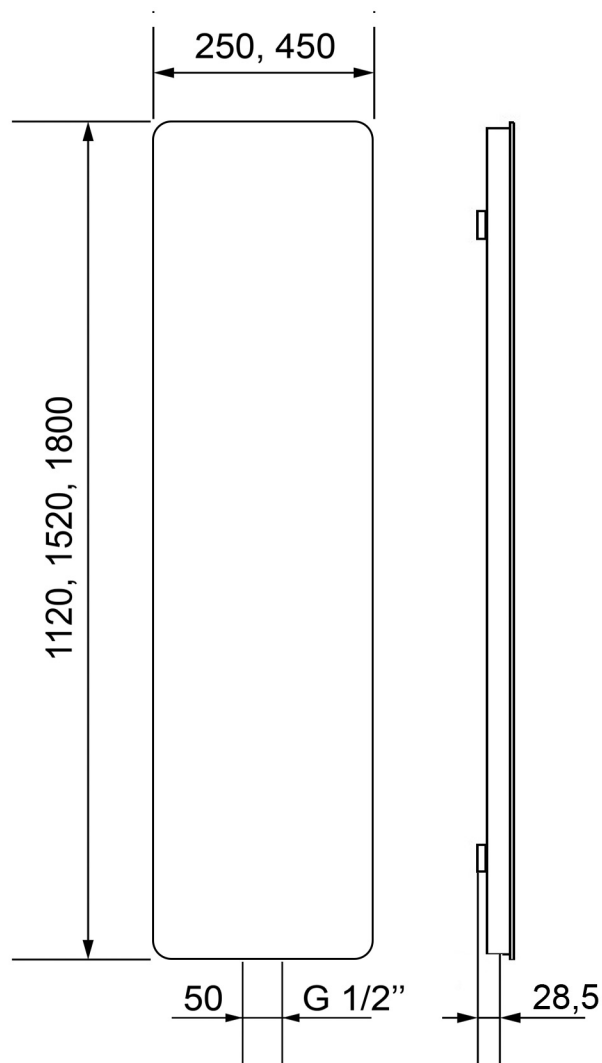

Общие рекомендации

Монтаж дизайн-радиаторов Loten должен выполнять специалист, имеющий соответствующую квалификацию. Неквалифицированный монтаж, а также несоблюдение требований настоящего руководства может привести к повреждению прибора, нанесению материального ущерба и представлять опасность для жизни. В случае несоблюдения требований настоящего руководства производитель не несет ответственности за повреждения и последующий материальный ущерб.

Параметры эксплуатации:


- для систем центрального отопления и ГВС;
- рабочее давление теплоносителя не более 16 бар;
- давление гидравлических испытаний 25 бар;
- рабочая температура теплоносителя не более 130 °C.

Не допускается механическое воздействие на элементы дизайн-радиаторов.




При необходимости задавайте все возникающие вопросы в сервисный центр.
Тел. (499) 409-50-71
info@loten.ru


Водяное исполнение, мощность, кВт	Высота*Ширина*Глубина, мм
0,37	1120*250*42
0,46	1520*250*42
0,54	1800*250*42
0,75	1120*450*42
0,93	1520*450*42
1,08	1800*450*42

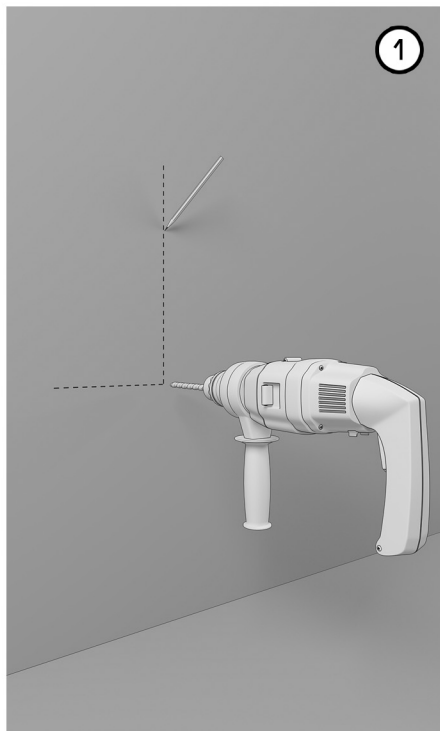

Выполните разметку мест крепления дизайн-радиатора, просверлите отверстия.

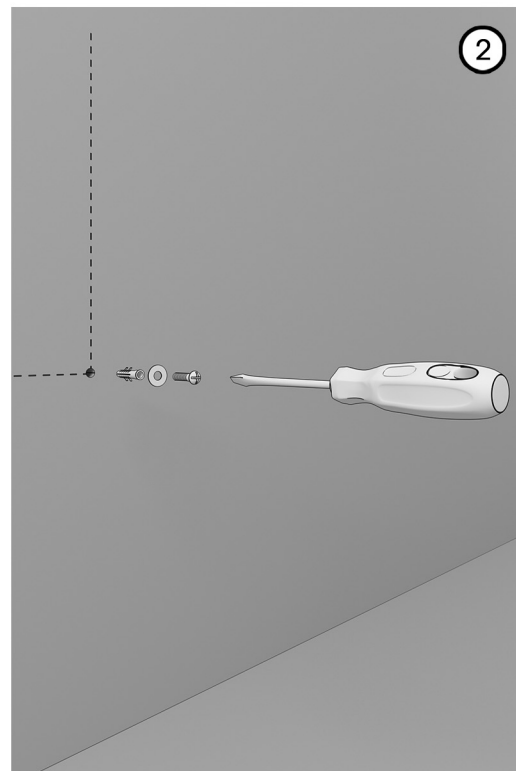

Прикрутите крепежные планки к стене.

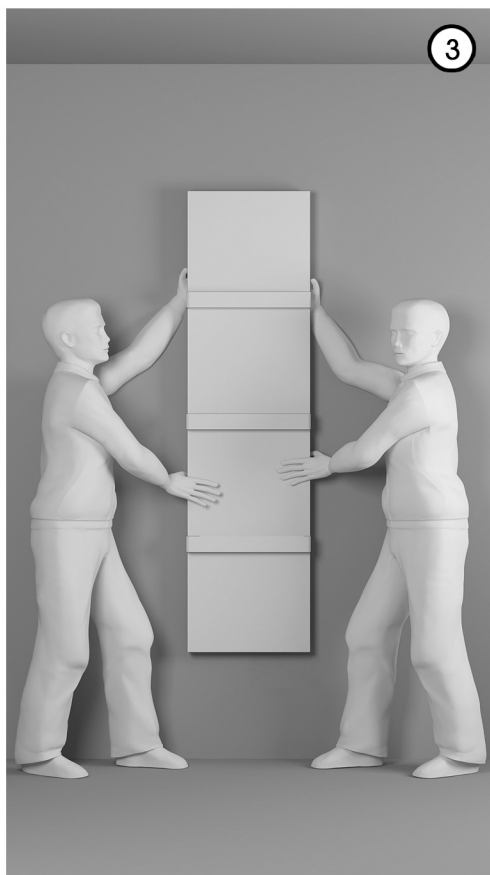

Навесьте прибор.



Перед подключением труб убедитесь, что прибор жестко закреплен на стене.

Выполните подключение штуцеров прибора с подводящими трубами. При присоединении прибора следует соблюдать осторожность.

Откройте подачу воды, после чего удалите воздух из системы с помощью крана маевского.